


手工制作者系列

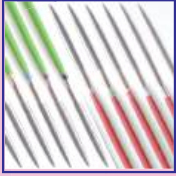

超极薄 金刚石锉刀
狭缝修整

NEW
アイテム
追加



超极细 金刚石锉刀
微精修整



実用新案取得





使い方の説明動画

YouTube

超 细 金 刚 石 锉 刀

Hand Meister

micro finish

微 精 修 整

micro
finish

用 途

金刚石锉刀可用于加工超硬、陶瓷、玻璃和纤维增强塑料等

尖头的圆形
锉刀针


特 征

- ①尖头非常适合狭窄的区域。
- ②有8种尺寸可选择，0.3mm~1.0mm之间大小，粒度不同，共有34种。
- ③市场上贩卖的自动铅笔和雕刻笔壳可以使用。

微精加工 不容易折断

使用例

它不容易折断！

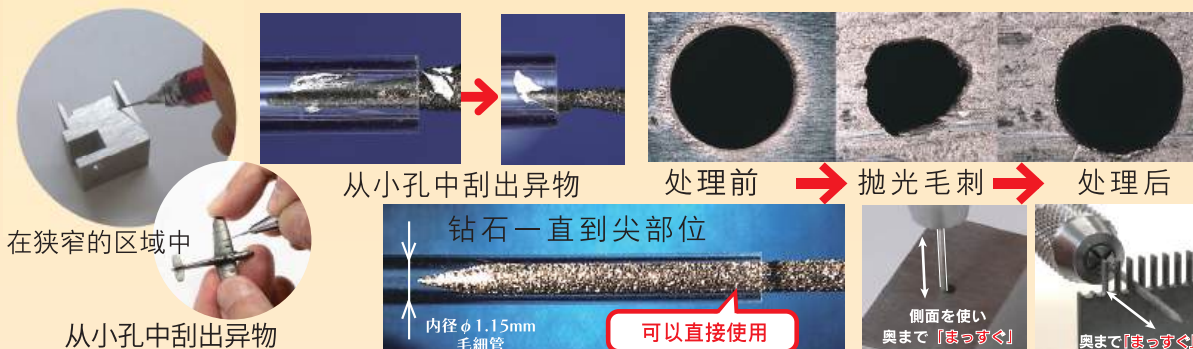

如何组装

笔杆：自动铅笔

夹具：销虎钳

- ① 各一套
- ② 请从自动铅笔上方放入使用面朝下
- ③ 拿平状态中将笔尖放出10mm距离进行调整长度
- ① 销虎钳收紧扣面朝上，把销虎钳收紧扣拧开放入锉刀针
- ② 通过转动销虎钳收紧扣来调节松紧
- ③ 将其固定在十字缝的中心


注意事项

- 不使用时，请把极细锉刀针收纳在笔壳中。
- 锉刀针请不要多根放入笔杆里，有可能出现堵塞情况。
- 锉刀针两端比较尖锐，手拿时请不要刺伤手。
- 不可用来写字。

销虎钳

PV90: φ0.3・φ0.4・φ0.5 専用		PV92: 与所有类型的产品兼容	
色	型番	色	型番
普通色 透明盖 收紧扣 φ4.5(轴径)x105mm(全长)	PV90-BG	普通色 透明盖 收紧扣 φ6.0(轴径)x120mm(全长)	PV92-BG
别的色 别的颜色价格不同	PV90-PY	别的色 特殊颜色需额外收费	PV92-PY
	PV90-GP		PV92-GP
	PV90-YR		PV92-YR
	PV90-RB		PV92-RB

自带透明盖不会掉出来

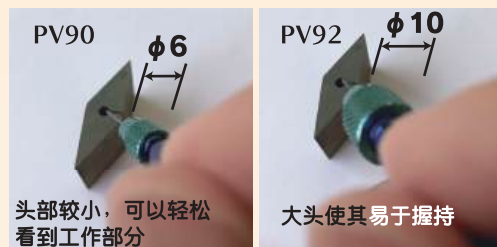

使用销虎钳时的注意事项

- 请使用适合您尺寸的销虎钳。
- 请不要过度拧紧金刚石电镀部分，这可能会导致销虎钳的十字部分的磨损。

前 后 端 都 可 使 用

● 50mm

长度50mm的细针自动铅笔和销虎钳可使用。

有两种长度

種 類	寸 法	型番 粒度	自动铅笔	销虎钳
電着 φ0.3mm 全長 50mm	双端 φ0.3mm 50mm (ショート) 電着範囲=21mm 電着範囲=21mm	0.3φ600S	自动铅笔 0.3	
電着 φ0.4mm 全長 50mm	双端 φ0.4mm 50mm (ショート) 電着範囲=21mm 電着範囲=21mm	0.4φ400S 0.4φ600S 0.4φ800S	※我们不卖铅笔	PV90 (PV92)
電着 φ0.5mm 全長 50mm	双端 φ0.5mm 50mm (ショート) 電着範囲=21mm 電着範囲=21mm	0.5φ400S 0.5φ600S 0.5φ800S	自动铅笔 0.5 ※我们不卖铅笔	※別売
電着 φ0.7mm 全長 50mm	双端 φ0.7mm 50mm (ショート) 電着範囲=21mm 電着範囲=21mm	0.7φ400S 0.7φ600S 0.7φ800S	自动铅笔 0.7 ※我们不卖铅笔	
電着 φ0.9mm 全長 50mm	双端 φ0.9mm 50mm (ショート) 電着範囲=21mm 電着範囲=21mm	0.9φ400S 0.9φ600S 0.9φ800S		PV92 ※別売
電着 φ1.0mm 全長 50mm	双端 φ1.0mm 50mm (ショート) 電着範囲=15mm 電着範囲=15mm	1.0φ200S		

● 90mm

销虎钳里面长度90mm的锉刀针太长自动铅笔不可使用。

有两种长度

種 類	寸 法	型番 粒度	销虎钳
電着 φ0.6mm 全長 90mm	双端 φ0.6mm 90mm (ロング) 電着範囲=40mm 電着範囲=40mm	0.6φ400L 0.6φ600L 0.6φ800L	PV92 ※別売
電着 φ0.7mm 全長 90mm	双端 φ0.7mm 90mm (ロング) 電着範囲=30mm 電着範囲=30mm	0.7φ200L	PV92 ※別売
電着 φ0.7mm 全長 90mm	双端 φ0.7mm 90mm (ロング) 電着範囲=40mm 電着範囲=40mm	0.7φ400L 0.7φ600L 0.7φ800L	PV92 ※別売
電着 φ0.8mm 全長 90mm	双端 φ0.8mm 90mm (ロング) 電着範囲=30mm 電着範囲=30mm	0.8φ200L	PV92 ※別売
電着 φ0.9mm 全長 90mm	双端 φ0.9mm 90mm (ロング) 電着範囲=40mm 電着範囲=40mm	0.9φ400L 0.9φ600L 0.9φ800L	PV92 ※別売
電着 φ1.0mm 全長 90mm	双端 φ1.0mm 90mm (ロング) 電着範囲=30mm 電着範囲=30mm	1.0φ200L	PV92 ※別売

极细斜角 锉刀针

特 征

- ① 用于直角的研磨
- ② 前端20°斜角有利于细小缝隙的研磨
- ③ 前端斜角针可以多放出来，用针身来研磨平面或极窄位置。


微精加工 不容易折断

先端までしっかりダイヤ



使用例


不容易去掉的垃圾
用斜角锉刀针尖端
可以简单的去除。

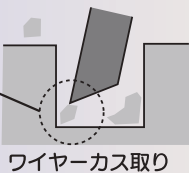


ワイヤーカス取り



细小缝隙可以
多放出来，
缝隙研磨




ワイヤー加工後のコーナーR

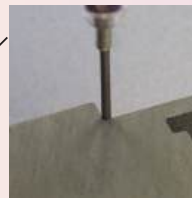

斜角


20°

平ヤスリとして

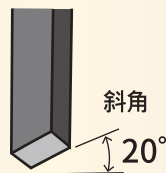

斜角

20°

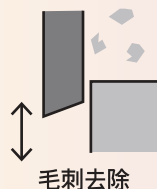

毛刺去除



60mm

长度60mm的锉刀针可以放入自动铅笔和销虎钳。

有两种长度

種 類	寸 法	型番 粒度	自动铅笔	销虎钳
電着 0.5 (0.4mmx0.5mm) 全長 60mm	双端 0.4mm 0.5mm 60mm (ショート) 電着範囲=27mm 電着範囲=27mm 20°	0.5□600S 0.5□800S	自动铅笔 0.5 ※我们不卖铅笔	PV92 ※別売
電着 0.7 (0.5mmx0.6mm) 全長 60mm	双端 0.5mm 0.6mm 60mm (ショート) 電着範囲=27mm 電着範囲=27mm 20°	0.7□600S 0.7□800S	自动铅笔 0.7 ※我们不卖铅笔	PV92 ※別売

95mm

长度95mm的只能放入销虎钳里，因为长短粗细不同，自动铅笔里不可使用。

有两种长度

種 類	寸 法	型番 粒度	销虎钳
電着 □0.9mm (0.6mmx0.7mm) 全長 95mm	双端 0.6mm 0.7mm 95mm (ロング) 電着範囲 40mm 電着範囲 40mm 20°	0.9□400L 0.9□600L 0.9□800L	PV92 ※別売
電着 □1.0mm (0.7mmx0.8mm)	双端 0.7mm 0.8mm 95mm (ロング) 電着範囲 30mm 電着範囲 30mm 20°	1.0□200L	PV92 ※別売

销虎钳

自带透明盖不会掉出来

注意事项

- 两端比较尖锐，请小心拿放。
- 请放在中心孔拧紧收紧扣。
- 不使用时，请把极细锉刀针收纳在笔壳中。
- 锉刀针请不要多根放入笔杆里，有可能出现堵塞情况。
- 不可用来写字。

PV92：全タイプ 対応

色	型番
普通色 透明盖 收紧扣 φ6.0(軸径)x120mm(全長)	PV92-BG
别的色 特殊颜色需额外收费	PV92-PY
	PV92-GP
	PV92-YR
	PV92-RB

如何订购

(型番説明)

0.4

φ

800

S

F

厚度

形状

粒度

长度

セット記号

有 5 种类型

自由选择

(セット記号: F)

下記の一覧表<全34種類>の中から**2本以上**お好きに組み合わせられます

例) 角ヤスリ0.5mm 粒度600番 ショート1本 / 丸ヤスリ0.7mm 粒度400番 ロング1本

合計で2本 0.5□600SFを1本 / 0.7φ400LFを1本

例) 丸ヤスリ0.3mm 粒度600番 ショート2本 / 丸ヤスリ0.6mm 粒度600番 ロング1本 / 丸ヤスリ1.0mm 粒度200番 ショート2本

合計で5本 0.3φ600SFを2本 / 0.6φ600LFを1本 / 1.0φ200SFを2本



5 件套

(セット記号: 5)

5 个相同形状、大小和粒度的瓶子

例) 丸ヤスリ0.9mm 粒度800番
ショート5本

0.9φ800S5を1セット



10 件套

(セット記号: X)

10 个相同形状、大小和粒度的瓶子

例) 角ヤスリ0.6mm 粒度600番
ショート10本

0.6□600SXを1セット



销虎钳组合

(セット記号: P)

下記の一覧表から1本とピンバイスのセット
どの形状、どのサイズでも届いて
すぐに使用できます。

どれでも
1本と
ピンバイス

例) 丸ヤスリ0.4mm 粒度400番
ショート1本

標準色のピンバイス1本

0.4φ400SPを1本 / PV92-BGを1本



销虎钳

しっかり固定でき安定して使用できます。
色分けされているので使い分けにも
便利です。

例) 特別色 (黄/ピンク) の小径ピンバイス1本

PV90-PYを1本

PV90



尖头的圓形斜角锉刀针

微 精 修 整

极细斜角锉刀针

全長

φ0.3

φ0.4

φ0.5

φ0.6

φ0.7

φ0.8

φ0.9

φ1.0

粒度

□0.5
(0.4x0.5)

□0.7
(0.5x0.6)

□0.9
(0.6x0.7)

□1.0
(0.7x0.8)

全長

ピンバイス		PV90 / PV92		PV92				PV92				ピンバイス			
S	ショート					1.0 Φ 200S	#200					S	ショート		
		0.4 Φ 400S: 0.5 Φ 400S		0.7 Φ 400S		0.9 Φ 400S	#400								
50 mm		0.3 Φ 600S: 0.4 Φ 600S: 0.5 Φ 600S		0.7 Φ 600S		0.9 Φ 600S	#600	0.5 □ 600S: 0.7 □ 600S				60 mm			
		0.4 Φ 800S: 0.5 Φ 800S		0.7 Φ 800S		0.9 Φ 800S	#800	0.5 □ 800S: 0.7 □ 800S							
L	ロング			0.7 Φ 200L: 0.8 Φ 200L		1.0 Φ 200L	#200			1.0 □ 200L		L	ロング		
				0.6 Φ 400L: 0.7 Φ 400L		0.9 Φ 400L	#400	0.9 □ 400L							
				0.6 Φ 600L: 0.7 Φ 600L		0.9 Φ 600L	#600	0.9 □ 600L							
				0.6 Φ 800L: 0.7 Φ 800L		0.9 Φ 800L	#800	0.9 □ 800L							
ピンバイス				PV92						PV92				ピンバイス	

..... 同色枠内
同価格
赤文字
シャープペン、ピンバイス兼用
青文字
ピンバイス専用

锉刀可进入 0.3 mm~0.6 mm 的缝隙

Hand Meister

超极薄金刚石锉刀

slit finish

狭缝修整

特征

- ① 这是一款比以前制作的都要薄，以前不容易插入的缝隙，现在可以轻松使用。
- ② 有 3 种形状，4 种粒度
- ③ 材质是特殊材料制成，极薄也不容易折断。

用途

金刚石锉刀可用于加工超硬、陶瓷、玻璃和纤维增强塑料等。

形状寸法 (#200 の場合)

22° (SF22-0.5-200)	45° (SF45-0.5-200)	90° (SF90-0.5-200)
寸法は粒度によって異なります 36.0mm 22° 8.5mm 以下 先端断面形状 左右非对称	寸法は粒度によって異なります 33.0mm 45° 5.0mm 以下 先端断面形状 左右非对称	寸法は粒度によって異なります 35.0mm 90° 6.5mm 以下 先端断面形状 左右非对称

原寸大

0.3mm
自动铅笔芯

适合 0.3 mm
的间隙


用于毛刺和绒毛




它不容易折断！



0.3mm
缝隙

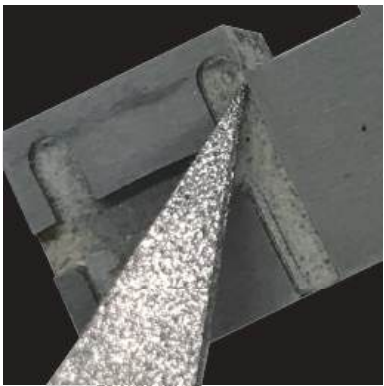

尖头

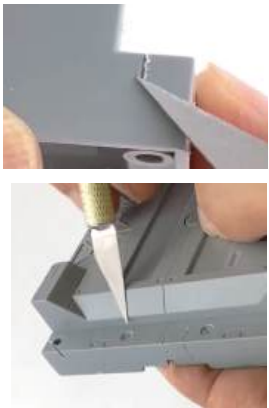

利用表面优势进行研磨

有 3 种类型



SF 狭缝锉刀笔壳

普通色 基本色のみ標準在庫品



别的色 サイズ:φ8.2 x 120L



● 如何订购
有 5 种类型

(型番説明) **SF22 - 0.3 - 800 - 5 - 1**
刃角度 スリット幅 粒度 セット内容 数量

自由选择 (セット記号: F)

下記の一覧表<全27種類>の中から**2本以上**お好きに組み合わせられます

例) 0.3mm用90° 粒度800番 1枚 / 0.6mm用45° 粒度200番 1枚

合計で2枚 **SF90-0.3-800-Fを1枚 / SF45-0.6-200-Fを1枚**



例) 0.4mm用22° 粒度400番 2枚 / 0.5mm用90° 粒度600番 2枚 / 0.5mm用45° 粒度200番 1枚

合計で5枚 **SF22-0.4-400-Fを2枚 / SF90-0.5-600-Fを2枚 / SF45-0.5-200-Fを1枚**

5 件套 (セット記号: 5)

5 个相同形状、大小和粒度的瓶子

例) 0.5mm用22° 粒度200番
5枚

SF22-0.5-200-5を1セット



10 件套 (セット記号: X)

10 个相同形状、大小和粒度的瓶子

例) 0.4mm用90° 粒度400番
10枚

SF90-0.4-400-Xを1セット



SF 狭缝锉刀笔壳組合 (セット記号: S)

下記の一覧表から1枚とホルダーのセット
どの形状、どのサイズでも届いて
すぐに使用できます。

例) 0.4mm用45° 粒度600番
1枚

普通色のホルダー1本

SF45-0.4-600-S / SF-YPを1本



SF 狭缝锉刀笔壳

普通色

しっかり固定でき安定して使用できます。
色分けされているので使い分けにも
便利です。

キャップ付

例) 普通色 1本

SF-YPを1本

※マイクロフィニッシュのピンバイス
はスリットフィニッシュに使用できません。



狭 缝 修 整

すべて標準在庫品。ホルダーは基本色のみ標準在庫品。

サイズ 粒度	スリット幅 0.3mm 用 ピンク ●	スリット幅 0.4mm 用 青 ●	スリット幅 0.5mm 用 黄色 ●	スリット幅 0.6mm 用 緑 ●
# 200 オレンジ ●			SF22-0.5-200-□ SF45-0.5-200-□ SF90-0.5-200-□	SF22-0.6-200-□ SF45-0.6-200-□ SF90-0.6-200-□
# 400 赤 ●		SF22-0.4-400-□ SF45-0.4-400-□ SF90-0.4-400-□	SF22-0.5-400-□ SF45-0.5-400-□ SF90-0.5-400-□	
# 600 水色 ●	SF22-0.3-600-□ SF45-0.3-600-□ SF90-0.3-600-□	SF22-0.4-600-□ SF45-0.4-600-□ SF90-0.4-600-□	SF22-0.5-600-□ SF45-0.5-600-□ SF90-0.5-600-□	
# 800 黒 ●	SF22-0.3-800-□ SF45-0.3-800-□ SF90-0.3-800-□	SF22-0.4-800-□ SF45-0.4-800-□ SF90-0.4-800-□	□はセット内容の数字またはアルファベット S SFホルダーセット F フリーチョイス 5 5枚セット X 10枚セット 上記いずれかを記入して下さい。詳しくは下記参照して下さい。	
ホルダー	普通色 SF-YP	別の色 SF-BR SF-PG SF-GB SF-RY		

● 注意事項

- ① 前端比较尖锐，手拿时请不要刺伤手
② 将锉刀固定在十字中心

- ③ 锉刀反复使用过度，也可能会变形
④ 不使用时请盖上笔盖

手持式砥石磨刀石

Hand Meister

multi finish

マルチフィニッシュ 适用于所有材料

multi
finish

ダイヤ
ビット
ファインド



耐久性 小 大

砥石不容易变形 使用时间长

砥石玻璃化

主要加工：硬质合金、有色金属、硬化钢、玻璃、PCD、增强塑料、硬橡胶等
主要用途：去毛刺、精加工、粗倒角、精加工倒角

マルチフィニッシュ
多用途加工

Hand Meister

cera finish

セラフィニッシュ 适用于陶瓷

cera
finish

ダイヤ
レジン
ボンド



耐久性 小 大

陶瓷研磨后碎渣不容易残留在砥石上，陶瓷研磨最佳

砥石树脂结合剂

主要加工：氧化铝、氧化锆、氮化硅、碳化硅等。
主要用途：陶瓷表面和内部凹凸不平部分

セラフィニッシュ

陶瓷精加工

Hand Meister

tool finish

ツールフィニッシュ 适用于切削工具

tool
finish

ダイヤ
レジン
ボンド



耐久性 小 大

切削工具的切割部分研磨最佳

砥石树脂结合剂

主要加工：硬质合金、高速钢等。
主要用途：立铣刀、钻头等的珩磨、切削工具的切削刃加工

ツールフィニッシュ


切削工具精加工

研削数据


マルチフィニッシュ セラフィニッシュ ツールフィニッシュ

研削条件 砥石寸法：10W×3X×40L
粒度：#600
荷重：1kg
ストローク：31mm
回数：34回/分
時間：超硬 A1、アルミナ 10min
ジルコニア、SKD61 20min
研削液：水

ワーク研削量 (g)

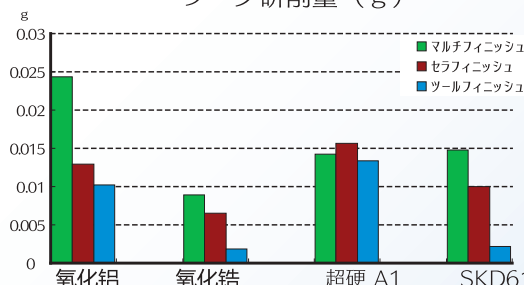

ワーク仕上げ面粗さ (Rz)

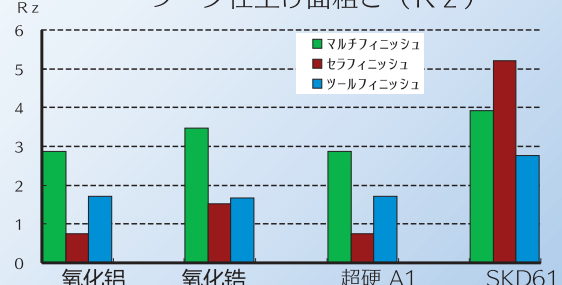



詳細は
別冊参照


手持式超大砥石磨刀石，用于大范围去毛刺

Hand Meister


magic stone

マジックストーン

万能砥石

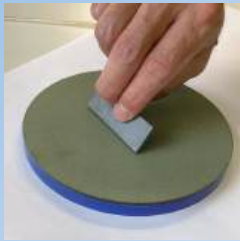

无论您固定平放还是握住它，
您都可以使用它

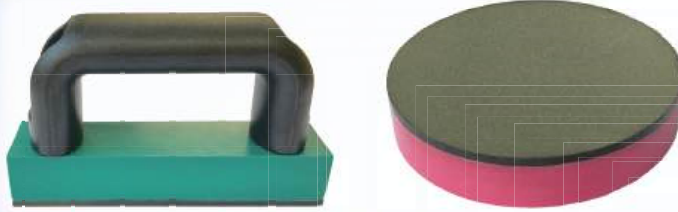


您可以快速获得稳定和均匀的表面

主要加工：硬质合金、淬火钢、陶瓷、SUS、SS400 等
主要用途：表面、去毛刺、去除黑皮、平底前去除翘曲等。

激光加工后



マジックストーン
处理后

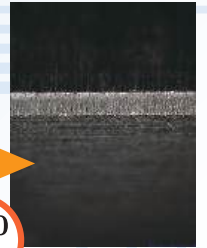

#400
5回

材質:SUS304

- ・毛刺处理前
- ・毛刺处理后。
- ・形状不规则。
- ・形状均匀。
- ・表面粗糙。
- ・表面光滑。


型番	角	丸		
	S	R 100	R 125	R 150
サイズ 単位：mm	30w x 125L x 22t	φ100 x 15t	φ125 x 8t	φ150 x 8t
粒度	# 60 ~ # 1500 (合計 15 種類)	オプション H 带手把 (R 100 のみ面ファスナー)		

対象：マルチフィニッシュ・セラフィニッシュ・ツールフィニッシュ


精挑细选的石层

传统的砥石层是 1 毫米，但它的厚度是 1 毫米的 3 倍共有 3 毫米

由于底部没有底漆，您可以全部使用到最后

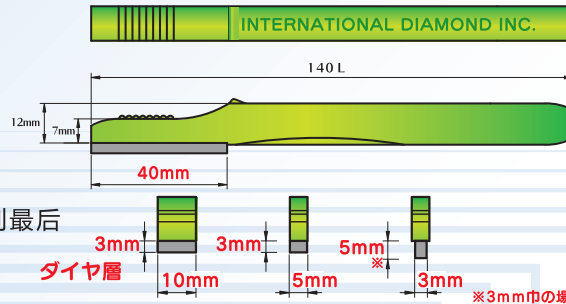

3 サイズ

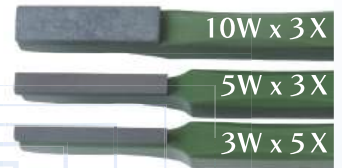

精心挑选的容器


- ① 3 种颜色全部带有透明盒
- ② 可以直立存放
- ③ 透明盒易于看见里面颜色




精心制作的图案

- ① 较轻，易于长时间抓握
- ② 防滑
- ③ 长时间抓握也不会手心痛


易于抓握的形状

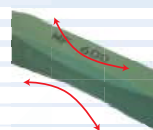

不会造成伤害的倒角

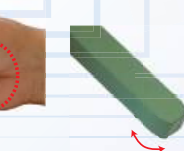

适合您手指的曲面

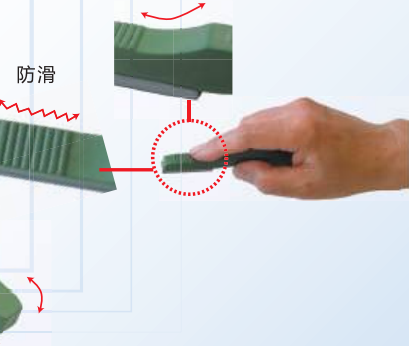

手持式砥石磨刀石

※●印は標準在庫品。

発注単位：1 本からご注文頂けます。

型番 形状 粒度	型番			マルチフィニッシュ MF	セラフィニッシュ CF	ツールフィニッシュ TF
	10x3x40L 3mm 砥石層 10mm	5x3x40L 3mm 砥石層 5mm	3x5x40L 5mm 砥石層 3mm	multi finish ダイヤ ビット フリー	cera finish ダイヤ レジン ボンド	tool finish ダイヤ レジン ボンド
# 100	100-10	100-5	100-3	●	●	●
# 200	200-10	200-5	200-3	●	●	●
# 400	400-10	400-5	400-3	●	●	●
# 600	600-10	600-5	600-3	●	●	●
# 800	800-10	800-5	800-3	●	●	●
# 1000	1000-10	1000-5	1000-3	●	●	●
# 1200	1200-10	1200-5	1200-3	●	●	●
# 1500	1500-10	1500-5	1500-3	●	●	●
# 2000	2000-10	2000-5	2000-3	●	●	●

金刚石锉 两个等级

Hand Meister

diamond yasuri


金刚石锉 锋利款

磨刀非常好
锋利款





- 特征**
- 它使用良好的磨料颗粒，电镀在锉刀上长时间保持良好的锋利度。
 - 研磨量大，粒度较粗 长时间工作也不容易脱落，并且耐用性得到了提高。

60 倍拡大図

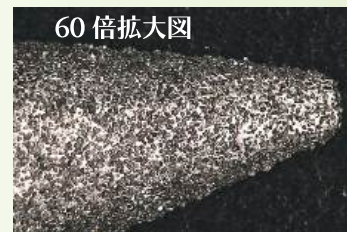

本公司与其他公司的比较

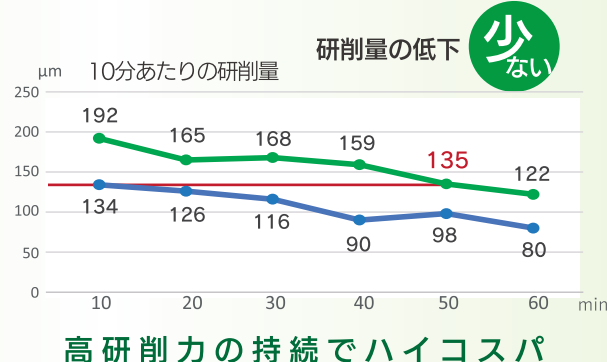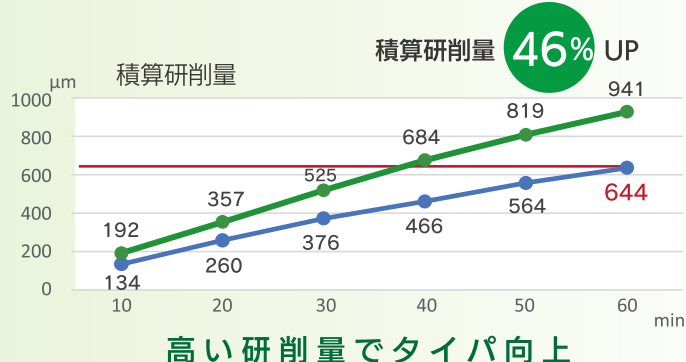

研削条件	
砥石寸法	S-10 平ヤスリ
粒度	#140
荷重	3kg
ストローク	15mm
回数	40回/分
時間	超硬 (G5 相当) 60min
研削液	水
グラフ凡例	
●	スタンダード
●	他社

易于抓握的材料 易于识别的手柄

即使长时间工作也不会感到疲劳的橡胶材料 抓地力强的手柄提高了工作效率
按粒度对环进行着色使其更易于识别

12 种粒度，21 种变化

丰富的粒度种类可以提高更精密品质。

一目了然

(赤グリップ)
按粒度进行颜色分别，防止工作错误，工作指导中轻松分别



12 种不同粒度 锉刀型号不同共有 482 种

Hand Meister

diamond yasuri



金 剛 石 锉

超精密款



- 特征
- 我们选用非常适合研磨的磨料颗粒
 - 即使形状不同，使用感觉也不会有太大变化。

超精密款和锋利款的比较

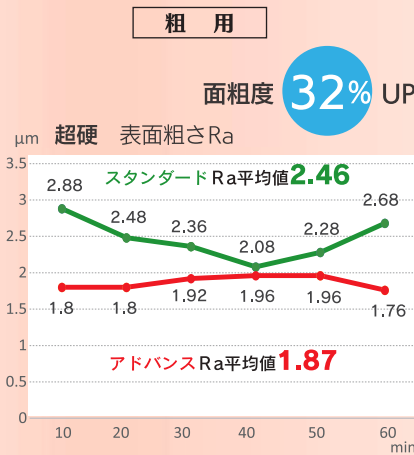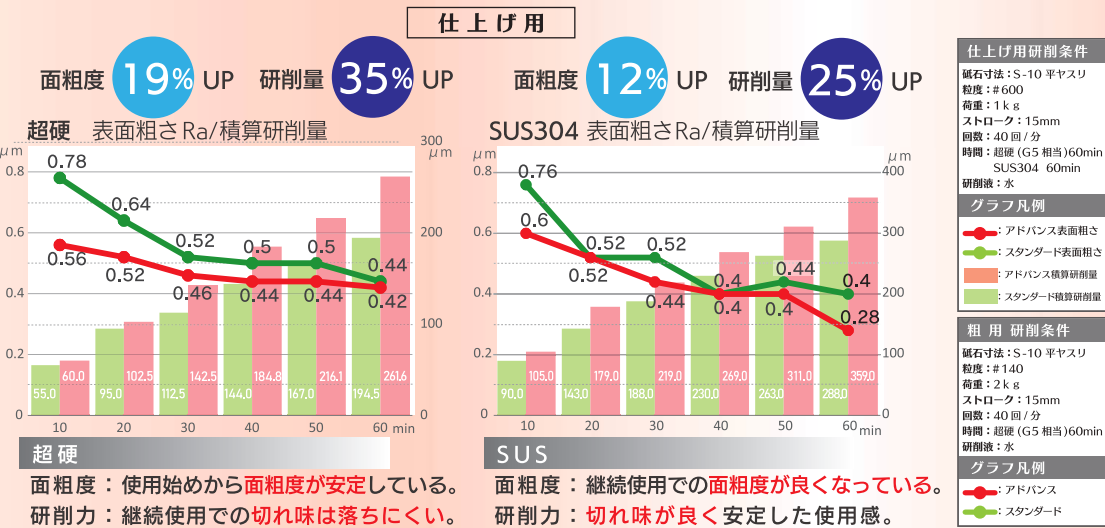

精心挑选的形状

平 平锉刀无波纹或扭曲



丸 圆锉刀细长圆形

三角 三角锉刀尖角等边三角形

甲丸 半圆左右对称半圆



三角先端比較写真





方便携带的透明袋

将它们一一放入袋中。手动可以轻松分离，盖子可以盖上收藏。

易于握持的手柄

即使长时间工作也不会感到疲劳且不易滑落的橡胶材料

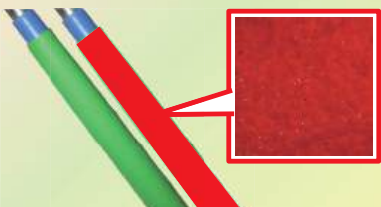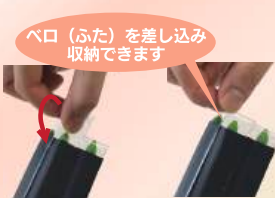

自由选择

您可以自由选择两个或两个以上

切り離せる
ケース入り

选择 款型 大小 形状 粒度

可以自由选择款型、粒度、形状和大小

アドバンスとスタンダードを
比较款型



#200 と #230 を
比较粒度



5種全部
(平、甲丸、丸、四角、三角)
比较形状



S5, S8, S10 の
比较大小



5 件套

同一品 5 本


相同的款型、大小、形状和粒度

切り離せる
ケース入り

超精密款
5 件套



锋利款
5 件套

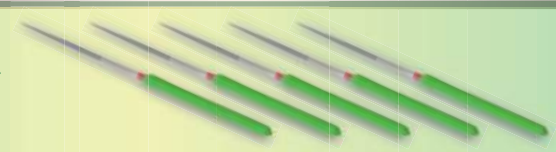

超精密款 锋利款

●印は標準在庫品。 ※T5 平は色リング無し。

アドバンスは順次製作中

発注単位：フリーチョイス組合せ自由 2 本以上、お得な同一品 5 本単位でお願いします。

粒度 / 色	#80 水色 青	#100 紫	#120 青	#140 黄色	#170 白	#200 オレンジ	#230 茶色	#270 緑	#400 赤	#600 水色	#800 黒	#1000 オレンジ 赤
形状	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
S5 平	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S5 甲丸	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S5 丸	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S5 四角	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S5 三角	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S8 平	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S8 甲丸	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S8 丸	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S8 四角	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S8 三角	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S10 平	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S10 甲丸	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S10 丸	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S10 四角	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S10 三角	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S12 平	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S12 甲丸	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S12 丸	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S12 四角	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S12 三角	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
T5 平	●※	—	—	●※	—	—	—	—	—	—	—	—

如何订购

① 选择款型

AR = 超精密款

SG = 锋利款

② 选择大小和形状

③ 选择粒度

④ 选择组合

注文例 自由选择 S10 三角 #600 超精密款
自由选择 S12 丸 #400 锋利款

自由选择 S10 平 #400 超精密款
自由选择 S5 三角 #120 超精密款

5 件套 S10 丸 #600 超精密款
5 件套 S10 丸 #600 锋利款

型番 **AR S10 三角 600 F**
超精密款 形状 粒度 组合
SG S12 丸 400 F
锋利款 形状 粒度 组合

AR S10 平 400 F
超精密款 形状 粒度 组合
AR S5 三角 120 F
超精密款 形状 粒度 组合

AR S10 丸 600 5
超精密款 形状 粒度 组合
SG S10 丸 600 5
锋利款 形状 粒度 组合

製造元 **ID** インターナショナルダイヤモンド株式会社

東京本社 東京都大田区矢口1丁目8番21号

大阪営業所 大阪市中央区南本町2丁目4番6号インターワンプレイス本町705

名古屋営業所 三重県四日市市安島2丁目11番8号 荒木ハイツ 308

<http://www.int-dia.co.jp/>

