

ミラーシリーズ

DIAMOND PASTE

MIRROR PASTE
WIBBOB LVZLE



AQUA PASTE
WIBBOB LVZLE



MIRROR GEL
WIBBOB CEI



ミラーシリーズ 磨きの可能性を引き出す

MIRROR SERIES

ミラーシリーズが進化しました。

新たにダイヤモンドペースト「ミラーペースト」「アクアペースト」をラインアップ。従来の「ミラージェル」に加え計3種類で磨きの可能性を引き出します。

シ
リ
ー
ズ
名
称



MP

ミラーペースト

汎用性の高いオイルベースの油性ダイヤモンドペーストです。
希釈液を使用する場合は付属のものをご使用ください。



AP

アクアペースト

水溶性のダイヤモンドペーストです。油性では洗浄が困難な仕事に最適です。希釈液を使用する場合は付属のものをご使用ください。



MG

ミラージェル

あらかじめ希釈液を配合してあるので「混ぜる手間」がありません。
ジェル状ですので、容器から出してすぐにお使い頂けます。


3つのこだわり

切れ味 へのこだわり


より多くの切れ刃が、適度に微小破碎を繰り返し、スクラッチの発生しにくい上質な仕上げ面が得られる、磨きに最適な砥粒を使用しています。

ダイヤモンド含有量を3種類 (GOLD, SILVER, BRONZE) ご用意しております。材質、用途、加工方法に応じてお選びください。


※顕微鏡写真 50 倍。白い点がダイヤモンド砥粒。

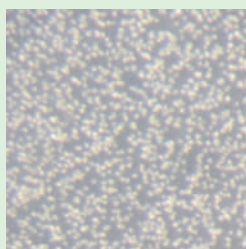

GOLD の砥粒
(ダイヤモンド含有比率 40%)

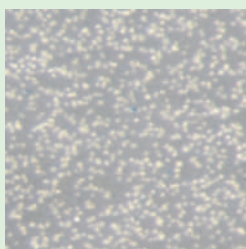

SILVER の砥粒
(ダイヤモンド含有比率 20%)

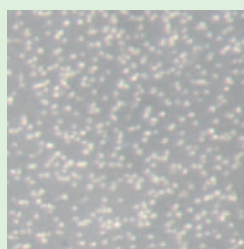

BRONZE の砥粒
(ダイヤモンド含有比率 100%)



仕上げ製品

日本製 へのこだわり

原料の選択から製造、出荷まですべて責任をもって商品をご提供することが基本姿勢。だから国産にこだわり、安心して品質の高い商品をご提供できます。

容量 へのこだわり

今までの容量を見直し、シリンジタイプは業界常識の 5g、10g から「20%増量」の 6g、12g を標準に 2 種類。
さらにお値打ちな「大容量タイプ」は 40g、65g、100g の3種類、合計 5 種類からお選び頂けます。

豊富なラインアップ うれしい均一価格

MIRROR PASTE, AQUA PASTE, MIRROR GEL

ダイヤ量別のラベルをシリーズ毎にご用意しました。しかも全ラベルとも均一価格です。
高い作業性を求められる方には「マキシマム」「リッチ」「ゴールド」ラベルをご用意。
短時間で高精度の仕上げ面が得られます。

※ブロンズは「ミラージェル」のみ

おすすめ マキシマム ミラーペースト ダイヤ含有比率 140%	レギュラー ミラーペースト ダイヤ含有比率 120%	※「ミラーペースト」の「ブロンズ」は ございません。
おすすめ リッチ アクアペースト ダイヤ含有比率 140%	ナチュラル アクアペースト ダイヤ含有比率 120%	※「アクアペースト」の「ブロンズ」は ございません。
おすすめ ゴールド ミラージェル ダイヤ含有比率 140%	シルバー ミラージェル ダイヤ含有比率 120%	ブロンズ ミラージェル ダイヤ含有比率 100%

ラ
ベ
ル
名
称

分かりやすい色付き！

粒度別に No.1 ～ No.60 まで 14 種類すべて色分けしておりますので、容易に見分けられます。

※ミラーペースト、アクアペースト、ミラージェル各シリーズ共通

製品														
No.	1	2	3	4	6	8	10	12	16	20	25	30	40	60
粒径 μm	0~1	0~2	1/2~3	2~4	4~6	4~8	5~10	6~12	8~16	10~20	12~25	20~30	30~40	40~60
色名	白	ピンク	黄色	オレンジ	ライム	ミント	グリーン	水色	青	紫	マゼンタ	赤	キャメル	茶色

少量から大容量まで選べる5種類

「ミラーペースト」「アクアペースト」
にはミニサイズの専用希釈液付



ミラーペースト
専用希釈液



300ml
(4,500円)

アクアペースト
専用希釈液



300ml
(7,000円)

20% 増量

- ②
- ①
- ① 5g + 1g (3,600円) ② 10g + 2g (6,600円)

- ③ 40g (21,000円) ④ 65g (32,175円) ⑤ 100g (46,500円)

金額は参考価格

シリンジタイプ		大容量タイプ		
① 6g 3,600円	② 12g 6,600円	③ 40g 21,000円	④ 65g 32,175円	⑤ 100g 46,500円

MP ミラーペースト

M I R R O R P A S T E

“のび” やすい、“なじみ” やすい

mirror
paste
maximum

ID



シリンジは
密閉性の高い
スクリュー
キャップ付



ミニサイズの
専用希釈液付

選りすぐりの成分で高効率、高精度仕上げ

オイルベースの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮できます。

磨きに最適な粘度で作業効率アップ

専用の希釈液によりダイヤモンドの性能を維持したまま自由な粘度でご使用頂けます。親和性が特に優れた材料を使用しており、各種加工物との相性が良く、“のび”に優れ、すぐに“なじみ”ます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。

ラベル

シリーズ名称	マキシマム mirror paste maximum	レギュラー mirror paste regular
ダイヤモンド含有比率	140% 	120% 

AP アクアペースト

A Q U A P A S T E

“水溶性” だから水で簡単に洗いながせます

AQUA
paste
rich

ID



シリンジは
密閉性の高い
スクリュー
キャップ付




ミニサイズの
専用希釈液付

水溶性専用に配合された成分で磨きにも洗浄にも最適

水溶性のダイヤモンドペーストです。油性では洗浄が困難な仕事に最適です。安全な材料だけを使用し、人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。

ラベル

シリーズ名称	リッチ AQUA paste rich	ナチュラル AQUA paste natural
ダイヤモンド含有比率	140% 	120% 

MG ミラージェル

MIRROR GEL

手間なし、ムラなし、無駄なし

“ミラージェル” って “ペースト” と違うの？ 使い方は “変わりません”



シリンジは
密閉性の高い
スクリュウ
キャップ付

ダイヤを引きずりません

のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。

そのまま使えて品質安定

あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けます。

当社品質管理のもと、マニュアル化された配合でムラなく混合しています。




無駄なし

ラップ用具、ワーク等に直接塗布できるので、必要な量だけお使いいただけます。




ムラがない

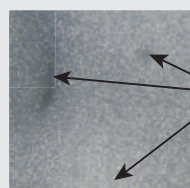

ペースト + 希釈液

ムラがある

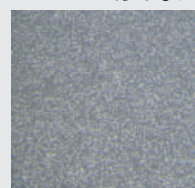

ミラージェル

人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。

ラベル

	さらに切れ味を求める方 ゴールド	ペーストをそのまま使っている方 シルバー	ペーストをうすめて使っている方 ブロンズ
ラベル名称			
ダイヤ含有比率	140%	120%	100%

ご注文までの流れ

1 シリーズを選ぶ

油性ダイヤモンドペースト	水溶性ダイヤモンドペースト	希釈液不要
MP ミラーペースト ※専用希釈液付	AP アクアペースト ※専用希釈液付	MG ミラージェル

2 ラベルを選ぶ

シリーズ	ラベル		
MP ミラーペースト	140 マキシマム	120 レギュラー	
AP アクアペースト	140 リッチ	120 ナチュラル	
MG ミラージェル	140 ゴールド	120 シルバー	100 ブロンズ

3 粒径を選ぶ

色でもご注文できます。

色	No.	粒径 μm	相当するメッシュサイズ	仕上イメージ
白	No 1	0 ~ 1	#15000	鏡面 仕上
ピンク	No 2	0 ~ 2	#8000	
黄色	No 3	1/2 ~ 3	#6000	
オレンジ	No 4	2 ~ 4	#5000	
ライム	No 6	4 ~ 6	#3000	精密 仕上
ミント	No 8	4 ~ 8	#2500	
グリーン	No 10	5 ~ 10	#2000	
水色	No 12	6 ~ 12	#1500	
青	No 16	8 ~ 16	#1200	
紫	No 20	10 ~ 20	#1000	普通 仕上
マゼンタ	No 25	12 ~ 25	#800	
赤	No 30	20 ~ 30	#600	
キャメル	No 40	30 ~ 40	#500	
茶色	No 60	40 ~ 60	#400	粗 仕上

4 容量を選ぶ



専用希釈液 300 ml



ご使用に際して

- ・研磨する前に前加工の砥粒、ゴミ等を除去して下さい。
- ・ペーストの場合は、専用の希釈液で適宜うすめてご使用下さい。
- ・ジェルの場合は、適量を直接塗布してご使用できます。
- ・シリジタイプは、キャップをはずし一度注射器を引き、空気を入れてからご使用下さい。
- ・洗浄する時は「ミラーペースト」「ミラージェル」の場合はアルコール、シンナー類、「アクアペースト」の場合は水で簡単に落とせます。

ご注文が簡単になりました

- ・ミラーシリーズ専用注文書に記入
- ・以下の品番指定方法

<注文例>ミラーペースト,マキシマム 12 番 12g の場合

MP 140 No12 -12g

シリーズ名 ラベル名 粒径 容量

製造元 **ID** インターナショナルダイヤモンド株式会社

東京本社 東京都大田区矢口1丁目8番21号

大阪営業所 大阪市中央区南本町2丁目4番6号インターワンプレイス本町705

名古屋営業所 三重県四日市市安島2丁目11番8号 荒木ハイツ 308

<http://www.int-dia.co.jp/>

