

# 镜面抛光膏

DIAMOND PASTE

油性抛光膏

MIRROR PASTE



水溶性抛光膏

AQUA PASTE



混合性抛光膏

MIRROR GEL



# 镜面抛光膏

发挥抛光潜力的产品

## MIRROR SERIES

镜面抛光膏产品有三种类型。

有油性，水溶性，混合油性抛光膏可以选择。

シリーズ名称



MP

### 油性抛光膏

这是一款多功能的油性抛光膏。  
使用特殊的稀释剂。



AP

### 水溶性抛光膏

这是一款水溶性抛光膏。易于清洁。  
非常适合不能使用油性的区域。



MG

### 混合性抛光膏


这是一款稀释剂溶液已预先混合过的混合抛光膏，  
它可以在不混合稀释剂的情况下使用，因此它是即用型。

## 三个精心挑选的要点


### 精心挑选的抛光类型

金刚石有适度的微裂纹，不太可能出现划痕，  
从而获得高质量的成品表面。  
我们使用非常适合抛光的研磨颗粒。  
金刚石含量分为三种类型。请根据加工材料、  
加工方法和用途进行选择。


※顕微鏡写真 50 倍。白い点がダイヤモンド砥粒。

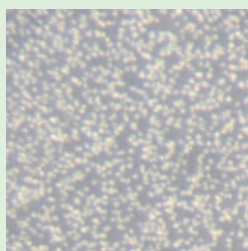

GOLD の砥粒  
(ダイヤモンド含有比率 40%)

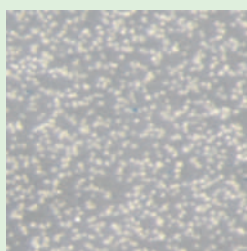

SILVER の砥粒  
(ダイヤモンド含有比率 20%)

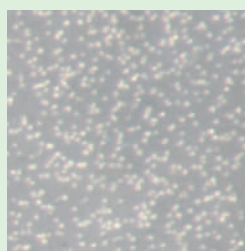

BRONZE の砥粒  
(ダイヤモンド含有比率 10%)



仕上げ製品

### 日本制造

从原材料的选择到制造，一直保持着良好的高品质。

### 容量

行业常识正常注射器里5克或10克剂量，但是我们价格不变  
容量增加了 20%，现在注射器里的容量变成6克和12克剂量。  
此外，我们还准备了更便宜的大容量类型。  
有三种类型：40g、65g 和 100g。

# 多种选项 相同价格

## MIRROR PASTE, AQUA PASTE, MIRROR GEL

我们根据钻石含量准备了标签。所有标签的价格都是一致的。  
如果您正在寻找高品质性，请使用“MAXIMUM, RICH, GOLD”。  
可以在短时间内获得高精度的精加工表面。

※ブロンズは「ミラージェル」のみ

|                                                                             |                                                             |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <div>おすすめ</div> <div>マキシマム</div> <div>ミラーペースト</div> <div>ダイヤ含有比率 140%</div> | <div>レギュラー</div> <div>ミラーペースト</div> <div>ダイヤ含有比率 120%</div> | ※「ミラーペースト」の「ブロンズ」は<br>ございません。                             |
| <div>おすすめ</div> <div>リッチ</div> <div>アクアペースト</div> <div>ダイヤ含有比率 140%</div>   | <div>ナチュラル</div> <div>アクアペースト</div> <div>ダイヤ含有比率 120%</div> | ※「アクアペースト」の「ブロンズ」は<br>ございません。                             |
| <div>おすすめ</div> <div>ゴールド</div> <div>ミラージェル</div> <div>ダイヤ含有比率 140%</div>   | <div>シルバー</div> <div>ミラージェル</div> <div>ダイヤ含有比率 120%</div>   | <div>ブロンズ</div> <div>ミラージェル</div> <div>ダイヤ含有比率 100%</div> |

ラ  
ベル  
名  
称

### 彩色且易于分别

14 种类型都根据颗粒大小进行颜色编码。 所以它很容易识别。

※ミラーペースト、アクアペースト、ミラージェル各シリーズ共通

| 製品    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.   | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                   | 6                                                                                   | 8                                                                                   | 10                                                                                  | 12                                                                                  | 16                                                                                  | 20                                                                                   | 25                                                                                    | 30                                                                                    | 40                                                                                    | 60                                                                                    |
| 粒径 μm | 0~1                                                                                 | 0~2                                                                                 | 1/2~3                                                                               | 2~4                                                                                 | 4~6                                                                                 | 4~8                                                                                 | 5~10                                                                                | 6~12                                                                                | 8~16                                                                                | 10~20                                                                                | 12~25                                                                                 | 20~30                                                                                 | 30~40                                                                                 | 40~60                                                                                 |
| 色名    | 白                                                                                   | ピンク                                                                                 | 黄色                                                                                  | オレンジ                                                                                | ライム                                                                                 | ミント                                                                                 | グリーン                                                                                | 水色                                                                                  | 青                                                                                   | 紫                                                                                    | マゼンタ                                                                                  | 赤                                                                                     | キャメル                                                                                  | 茶色                                                                                    |

### 有 5 种类型的容量

「ミラーペースト」「アクアペースト」  
にはミニサイズの専用希釈液付



油性抛光膏  
専用希釈液



300ml  
(4,500 円)  
一瓶 单价

水溶性抛光膏  
専用希釈液



300ml  
(7,000 円)  
一瓶 单价

20% 増量

- ② 
- ① 
- ① 5g + 1g (3,600 円)  
② 10g + 2g (6,600 円)  
購入時免费自带少量  
专用稀释剂一小瓶约5cc

- ③ 40g (21,000 円)  
④ 65g (32,175 円)  
⑤ 100g (46,500 円)  
購入時免费自带少量  
专用稀释剂一小瓶约10cc  
購入時免费自带少量  
专用稀释剂一小瓶约15cc

| 注射器型            |                  | 大容量型              |                   |                    |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ① 6g<br>3,600 円 | ② 12g<br>6,600 円 | ③ 40g<br>21,000 円 | ④ 65g<br>32,175 円 | ⑤ 100g<br>46,500 円 |

# MP 油性抛光膏

MIRROR PASTE

薄且易于涂抹

易于融合

mirror  
paste  
maximum  
ID



シリンジは  
密閉性の高い  
スクリュー  
キャップ付



注射器有一个  
螺帽密封的盖子

购入时免费自带少量  
专用稀释剂一小瓶约5cc

这是一款精心挑选的材料，所以可以更精准地完成  
它是一款油性金刚石抛光膏。加入的润滑性和均匀性的  
特殊油，可以最大限度地提高金刚石的性能。

## 通过最佳研磨粘度提高工作效率

通过使用特殊的稀释剂，它可以在任何粘度下使用，  
同时保持金刚石的性能。  
由于它是一种具有出色亲和力的材料，因此它与  
工件相容，并且薄而易于涂抹。  
它不使用任何对人体有害的材料，因此请放心使用。

### 标签

| 名称      | マキシマム<br>mirror<br>paste<br>maximum                                                        | レギュラー<br>mirror<br>paste<br>regular                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 钻石含量百分比 | 140%  | 120%  |

# AP 水溶性抛光膏

AQUA PASTE

易用水清洗

AQUA  
paste  
rich  
ID



シリンジは  
密閉性の高い  
スクリュー  
キャップ付



注射器有一个  
螺帽密封的盖子

购入时免费自带少量  
专用稀释剂一小瓶约5cc


它是水溶性配合的材料，因此非常适合抛光和易于清洁

它是一款水溶性金刚石抛光膏。

油性不好清洁，水溶性简单的擦拭即可。

它不使用任何对人体有害的材料，因此请放心使用。

### 标签

| 名称      | リッチ<br>AQUA<br>paste<br>rich                                                               | ナチュラル<br>AQUA<br>paste<br>natural                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 钻石含量百分比 | 140%  | 120%  |



# MG 混合性抛光膏

M I R R O R G E L

方便

均匀

节约

“ミラージェル”って“ペースト”と違うの？ 使い方は“変わりません”



シリンジは  
密閉性の高い  
スクリュー  
キャップ付

注射器有一个  
螺帽密封的盖子

## 不容易干燥

它涂抹良好，不易干燥，开封后到用完为止一直保持湿润。它不太可能把商品划伤，并且研磨后的商品会有更漂亮的表面。

## 可以原样使用，质量稳定

它与稀释剂预先混合，并调整到最佳粘度以进行抛光，因此可以立即从容器中使用。在我们的质量控制下，通过人工配制它混合均匀。




稀释作业 不要

## 节约

它可以直接应用于研磨工具、工件等，因此您可以只使用您需要的量。



均匀

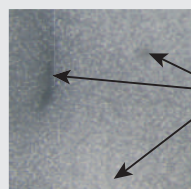

不均匀

ペースト + 希釈液



ミラージェル

它不使用任何对人体有害的材料，因此请放心使用。

## 标签

| 名称      | さらに切れ味を求める方<br>ゴールド | ペーストをそのまま使っている方<br>シルバー | ペーストをうすめて使っている方<br>ブロンズ |
|---------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|         |                     |                         |                         |
| 钻石含量百分比 | 140%                | 120%                    | 100%                    |

## 如何订购

### 1 选择系列

| 油性ダイヤモンドペースト        | 水溶性ダイヤモンドペースト        | 希釈液不要     |
|---------------------|----------------------|-----------|
| MP 油性抛光膏<br>※専用希釈液付 | AP 水溶性抛光膏<br>※専用希釈液付 | MG 混合性抛光膏 |

### 2 选择标签

| シリーズ      | ラベル       |           |          |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| MP 油性抛光膏  | 140 マキシマム | 120 レギュラー |          |
| AP 水溶性抛光膏 | 140 リッチ   | 120 ナチュラル |          |
| MG 混合性抛光膏 | 140 ゴールド  | 120 シルバー  | 100 ブロンズ |

### 3 选择粒度

您可以使用颜色的名称下订单

| 色    | No.   | 粒径 $\mu\text{m}$ | 相当するメッシュサイズ | 仕上イメージ |
|------|-------|------------------|-------------|--------|
| 白    | No 1  | 0 ~ 1            | #15000      | 鏡面 仕上  |
| ピンク  | No 2  | 0 ~ 2            | #8000       |        |
| 黄色   | No 3  | 1/2 ~ 3          | #6000       |        |
| オレンジ | No 4  | 2 ~ 4            | #5000       |        |
| ライム  | No 6  | 4 ~ 6            | #3000       | 精密 仕上  |
| ミント  | No 8  | 4 ~ 8            | #2500       |        |
| グリーン | No 10 | 5 ~ 10           | #2000       |        |
| 水色   | No 12 | 6 ~ 12           | #1500       |        |
| 青    | No 16 | 8 ~ 16           | #1200       |        |
| 紫    | No 20 | 10 ~ 20          | #1000       | 普通 仕上  |
| マゼンタ | No 25 | 12 ~ 25          | #800        |        |
| 赤    | No 30 | 20 ~ 30          | #600        |        |
| キャメル | No 40 | 30 ~ 40          | #500        | 粗 仕上   |
| 茶色   | No 60 | 40 ~ 60          | #400        |        |

### 4 选择容量



### 用法说明

- 抛光前清除粘附在工件上的任何碎屑
- 水溶性和油性抛光膏要用特殊稀释剂适当稀释成糊状物后在使用。
- 混合性抛光膏使用前直接涂抹即可，不使用稀释液。
- 取下注射器的盖子，向后拉动活塞一次，使用前将注射器充满空气。
- “混合性抛光膏和油性抛光膏”用酒精和稀释剂清洁。“水溶性抛光膏”可以直接用水清洗。

#### ご注文が簡単になりました

- ミラーシリーズ専用注文書に記入
- 以下の品番指定方法

<注文例>ミラーペースト, マキシマム 12 番 12 g の場合

**MP 140 No12 -12g**

系列名称 标签名称 粒度 容量

製造元 **ID** インターナショナルダイヤモンド株式会社

東京本社 東京都大田区矢口1丁目8番21号

大阪営業所 大阪市中央区南本町2丁目4番6号インターワンプレイス本町705

名古屋営業所 三重県四日市市安島2丁目11番8号荒木ハイツ308

<http://www.int-dia.co.jp/>

