

미러 시리즈

다이아몬드 페이스트

미러 페이스트
MIRROR PASTE



아쿠아 페이스트
AQUA PASTE



미러 젤
MIRROR GEL



미러 시리즈 새로운 연마 시리즈

MIRROR SERIES

미러 시리즈가 진화했습니다.

새로운 다이아몬드 페이스트 “미러 페이스트” “아쿠아 페이스트”를 라인 업. 기존의 “미러 젤” 등, 총 3종류의 연마 시리즈가 나왔습니다.

시
리
즈
명
칭

NEW!!

**mirror
paste**
maximum
ID

MP

미러 페이스트

범용성 높은 오일 베이스의 유성 다이아몬드 페이스트입니다.
희석액을 사용하는 경우 부속으로 제공된 것을 사용하십시오.

NEW!!

**AQUA
paste**
rich
ID

AP

아쿠아 페이스트

수용성 다이아몬드 페이스트입니다. 유성으로 세척이 어려운 작업에 적합합니다. 희석액을 사용하는 경우 부속으로 제공된 것을 사용하십시오.

**DIAMOND
MIRROR GEL
GOLD**
ID

MG

미러 젤

기존의 다이아몬드 페이스트에 희석액이 포함되어 있으므로, “혼합”이 필요 없습니다.

세 가지 특징

독특한 절삭력

보다 많은 칼날이 적당히 미세 분쇄를 반복하면서, 스크래치가 발생하지 않고 완성도 높은 마무리를 얻을 수 있으며, 광택연마에 최적인 입자를 사용하고 있습니다.
다이아몬드 함유량을 3 종류 (GOLD, SILVER, BRONZE) 준비하고 있습니다.
재질, 용도, 가공 방법에 따라 선택하십시오.

※ 현미경 사진 50배, 백색 반점이 다이아몬드 연마 입자.



GOLD 연마 입자
(다이아 함유 비율 140%)



SILVER 연마 입자
(다이아 함유 비율 120%)



BRONZE 연마 입자
(다이아 함유 비율 100%)



완성 제품

일본제

원료의 선택에서 제조, 출하까지 모든 책임을 가지고 상품을 제공하는 것이 기본 자세.
일본산을 고집하여, 안심하고 고품질의 제품을 제공 할 수 있습니다.

용 량

지금까지의 용량을 검토하여 주사기 타입은 업계 상식인 5g, 10g에서 “20%” 증량한 6g, 12g을
기준으로 2 종류가 있으며 또한 저렴한 “대용량 타입”은 40g, 65g, 100g의 3 종류,
총 5 종류 중에서 선택할 수 있습니다.

풍부한 라인업 / 각 라벨의 균일한 가격

MIRROR PASTE, AQUA PASTE, MIRROR GEL

다이아몬드 함유량별 라벨을 시리즈마다 준비했습니다. 또한 모든 라벨이 균일 가격입니다.

높은 작업성을 원하시는 분을 위해 “맥시멈” “리치” “골드” 라벨을 준비했습니다.

단시간에 정밀도 높은 표면처리를 완성할 수 있습니다.

※ 브론즈는 '미러 젤'만 추천

추천 맥시멈 미러 페이스트 다이아 140%	레귤러 미러 페이스트 다이아 120%	“미러 페이스트”의 “브론즈”는 없습니다.
추천 리 치 아쿠아 페이스트 다이아 140%	내추럴 아쿠아 페이스트 다이아 120%	“아쿠아 페이스트”의 “브론즈”는 없습니다.
추천 골드 미러 젤 다이아 140%	실 버 미러 젤 다이아 120%	브론즈 미러 젤 다이아 100%

라
벨
명
칭

색깔로 구별하기 쉬워요!

입도별로 No.1 ~ No.60까지 14 종류 모두 색별로 분류하고 있으므로 쉽게 구별 할 수 있습니다.

※ 미러 페이스트, 아쿠아 페이스트 미러 젤 각 시리즈 공통

製品														
No.	1	2	3	4	6	8	10	12	16	20	25	30	40	60
粒徑 μm	0~1	0~2	1/2~3	2~4	4~6	4~8	5~10	6~12	8~16	10~20	12~25	20~30	30~40	40~60
色名	백색	핑크	노랑	오렌지색	라임	민트	그린	하늘색	청색	보라	마젠타	레드	카멜	갈색

소량에서 대량까지 선택 가능한 5종류

“미러 페이스트” “아쿠아 페이스트”는
미니 사이즈의 전용 희석액 포함.



① 5g + 1g ② 10g + 2g



③ 40g ④ 65g ⑤ 100g



300ml

희석액은
“미러 페이스트 용”
“아쿠아 페이스트 용”
2종류가 있습니다.

주사기 타입(수지 케이스 포함)	대용량 타입			전용 희석액
① 6g ② 12g	③ 40g	④ 65g	⑤ 100g	300ml

MP 미러 페이스트 MIRROR PASTE

양호한 페이스트 도포 및 밀착성

NEW!!

**mirror
paste**
maximum
ID



주사기는
밀폐성이 높은
스크류 캡
부착



미니 사이즈의
전용 희석액 포함

엄선된 성분으로 고효율, 정밀도 높은 마무리

유성 베이스의 유성 다이아몬드 페이스트입니다. 뛰어난 윤활성과 균일성을 가지는 전용 유제로 인해 다이아몬드의 성능을 최대한 발휘할 수 있습니다.

최적의 연마 점도로 작업 효율 향상

전용 희석액으로 인해 다이아몬드의 성능을 유지하면서 자유로운 점도로 사용하실 수 있습니다. 친화성이 매우 뛰어난 재료를 사용하고 있으며, 각종 가공물과의 매치가 좋고, 양호한 접착성과 밀착성이 특징입니다. 인체에 유해한 성분이 포함되어 있지 않으므로, 안심하고 사용하실 수 있습니다.

라벨

시리즈 명칭	MAXIMUM	REGULAR
다이아몬드 함유 비율	140%	120%

AP 아쿠아 페이스트 MIRROR PASTE

"수용성"이라서 물로 쉽게 씻을 수 있습니다.

NEW!!

**AQUA
paste**
rich
ID



주사기는
밀폐성이 높은
스크류 캡
부착



미니 사이즈의
전용 희석액 포함

수용성 전용으로 배합된 성분으로 연마 또는 세척에 적합

수용성 다이아몬드 페이스트입니다. 유성으로는 세척이 어려운 작업에 적합합니다. 안전한 재료만을 사용하여 인체에 유해한 성분이 포함되어 있지 않으므로 안심하고 사용하실 수 있습니다.

라벨

시리즈 명칭	RICH	NATURAL
다이아몬드 함유 비율	140%	120%

MG **미러 젤** MIRROR GEL

번거로움 없이, 뭉침 없이, 낭비없이

“미러 젤”은 “페이스트”와 다른가요? 사용법은 “같습니다”



주사기는
밀폐성이 높은
스크류 캡
부착

그대로 사용! 실리콘 베이스 이니까 안심!

기존의 다이아몬드 페이스트에 희석액이 배합되어 있어, 랩에 최적한 점도로 조정되고 있으므로, 용기에서 꺼낸 즉시 사용하실 수 있습니다.

실리콘 베이스이므로 변질이나 열화의 걱정이 없습니다. 인체에 유해한 성분이 포함되어 있지 않으므로 안심하고 사용하실 수 있습니다.

번거로움 없이


용기에서 꺼낸 후 바로 사용하실 수 있습니다.
희석액을 구매할 필요가 없어 비용을 절감합니다.



희석작업 불필요

뭉침 없이

당사 품질 관리하에 **메뉴얼화 된 배합**으로,
전용기계로 혼합하고 있습니다.

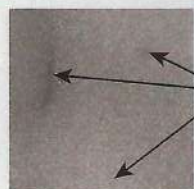

페이스트 + 희석액

뭉침 있음



미러 젤

낭비 없이

랩 공구, 작업 등에 **직접 도포**할 수 있으므로, 필요한 양만큼 사용하실 수 있습니다.



라벨

시리즈 명칭	더 나은 절삭력을 위해 골드	페이스트를 그대로 실버	페이스트를 희석해서 브론즈
다이아몬드 함유 비율	140%	120%	100%

1 시리즈를 선택

유성다이아몬드 페이스트	수용성 다이아몬드 페이스트	회석액 불필요
MP 미러 페이스트 ※ 전용 회석액 포함	AP 아쿠아 페이스트 ※ 전용 회석액 포함	MG 미러 젤

2 라벨을 선택

시리즈	라 벨		
MP 미러 페이스트	140 맥시멈	120 레귤러	
AP 아쿠아 페이스트	140 리치	120 내츄럴	
MG 미러 젤	140 골드	120 실버	100 브론즈

3 입경을 선택 색으로도 주문 가능합니다.

색	No.	입경	해당 매쉬 사이즈	마무리 이미지
백색	No 1	0 ~ 1	#15000	거울표면 마무리
핑크	No 2	0 ~ 2	#8000	
노랑	No 3	1/2 ~ 3	#6000	
오렌지색	No 4	2 ~ 4	#5000	
라임	No 6	4 ~ 6	#3000	정밀 마무리
민트	No 8	4 ~ 8	#2500	
그린	No 10	5 ~ 10	#2000	
하늘색	No 12	6 ~ 12	#1500	
청색	No 16	8 ~ 16	#1200	
보라	No 20	10 ~ 20	#1000	보통 마무리
마젠타	No 25	12 ~ 25	#800	
빨강	No 30	20 ~ 30	#600	
카멜	No 40	30 ~ 40	#500	
갈색	No 60	40 ~ 60	#400	거친 마무리

4 용량을 선택



사용하실 때는

- 연마하기 전에 전단계 가공의 연마 입자, 불순물 등을 제거해 주세요.
- 페이스트의 경우는, 전용 회석액으로 적당하게 회석해서 사용해주세요.
- 젤의 경우는 적당량을 직접 도포하여 사용할 수 있습니다.
- 주사기 타입은 캡을 떼어 한 번 주사기를 당겨, 공기를 넣고 나서 사용 하십시오.
- 세척할 때는 '미러 페이스트', '미러 젤'의 경우 알콜, 시너류로, '아쿠아 페이스트'의 경우 물로 간단하게 씻을 수 있습니다.

주문이 쉬워졌습니다.

- 미러 시리즈 전용 주문서에 기입
- 이하의 제품 번호 지정 방법

〈주문 예〉 미러 페이스트, 맥시멈 12번 12g의 경우

MP 140 No12 -12g

시리즈명 라벨명 입경 용량